


# 1

## KURZANLEITUNG INDU-MATIC 20M + JATI 2K-DESINFEKTIONS-SCHAUM

Bitte auch zugehörige Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Geräte beachten.


### BENÖTIGTE GERÄTE

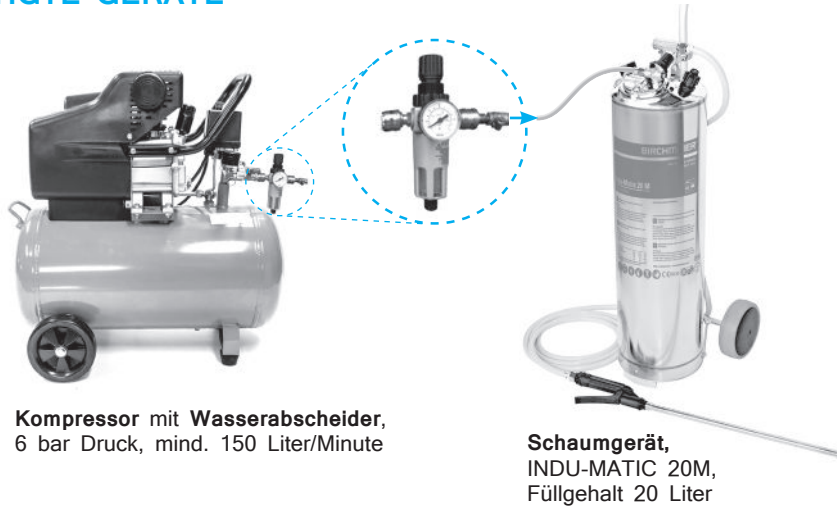

**Kompressor mit Wasserabscheider,**  
6 bar Druck, mind. 150 Liter/Minute

**Schaumgerät,**  
INDU-MATIC 20M,  
Füllgehalt 20 Liter

### ÖFFNEN DES SCHAUMGERÄTS INDU-MATIC 20M

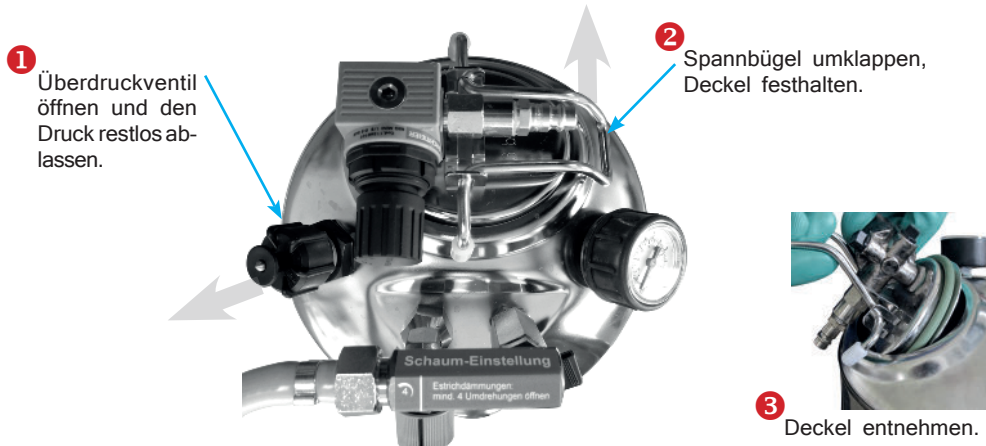

**1** Überdruckventil öffnen und den Druck restlos ablassen.

**2** Spannbügel umklappen, Deckel festhalten.

**3** Deckel entnehmen.

### BEFÜLLUNG DES SCHAUMGERÄTS

Die Anmischung des JATI 2K-DESINFEKTIONS-SCHAUMS aus den 2 Komponenten kann im Schaumgerät erfolgen. Für eine volle Befüllung von 20 Litern:



**1** Zuerst **10 Liter** sauberes Leitungswasser einfüllen.

**2** Danach jeweils **5 Liter** der Komponenten 1 und 2 abmessen und dazugeben.


Bei weniger Schaumbedarf Mengen entsprechend im Verhältnis **2:1:1** (Wasser : Komponente 1 : Komponente 2) verringern.

**3** Einfülldeckel schließen. Dabei darauf achten, dass der O-Ring gleichmäßig an der Behälteröffnung anliegt und der Spannbügel ganz umgeklappt ist.

**!** Um Wirkungsverluste zu vermeiden, möglichst zeitnah mit der Ausbringung des Desinfektionsschaums beginnen.

# 2

## SCHAUMKONSISTENZ EINSTELLEN

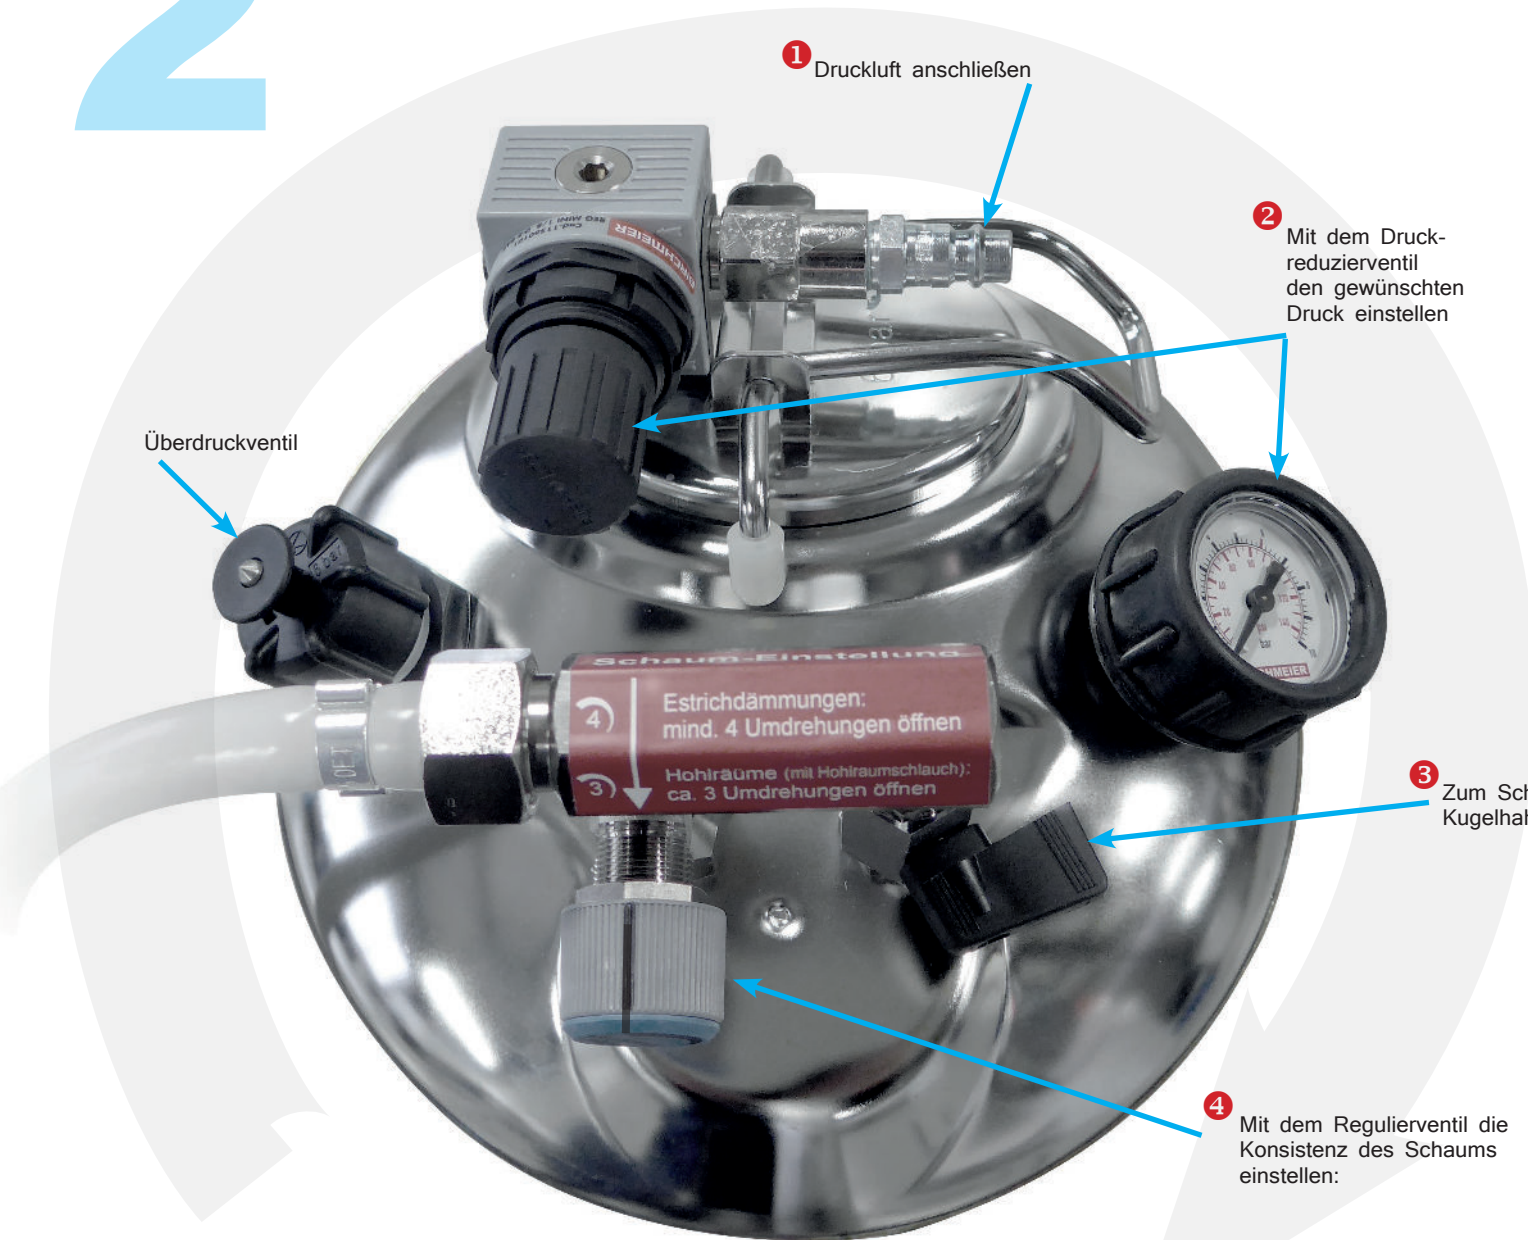

1 Druckluft anschließen

2 Mit dem Druckreduzierventil den gewünschten Druck einstellen

3 Zum Schäumen Kugelhahn öffnen

4 Mit dem Regulierventil die Konsistenz des Schaums einstellen:



5 Schaumkonsistenz durch Betätigen des Handventils prüfen, gegebenenfalls mit Regulierventil 4 nachregeln

**EINSTELLUNG FÜR DÄMMUNGEN**  
Regulierventil mindestens **4 Umdrehungen** öffnen, ausgehend von der geschlossenen Position.

**EINSTELLUNG FÜR HOHLRÄUME**  
Regulierventil ca. **3 Umdrehungen** öffnen, ausgehend von der geschlossenen Position.